


MPOW

DREAM · EXPLORE · INSPIRE

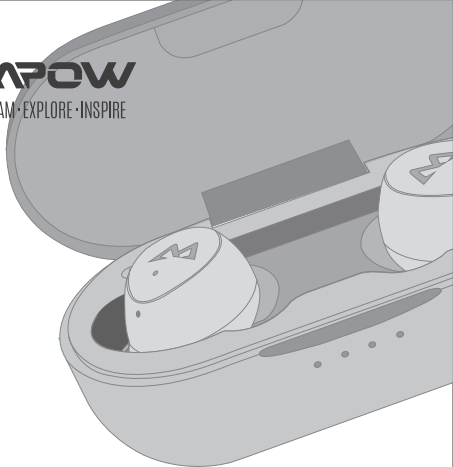


MPOW M7

TRUE WIRELESS EARBUDS

USER MANUAL

MODEL : BH389A

PACKING LIST

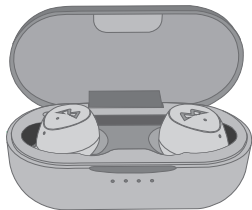

X1



X1




S X1



L X1



X1



X1



X1


DIAGRAM



Type-C charging port




LED light



MFB

LED light


Talking mic



L/R logo

Magnetic charging connectors

PAIRING/KOPPLUNG/JUMELAGE/ EMPAREJAMIENTO/ASSOCIARE

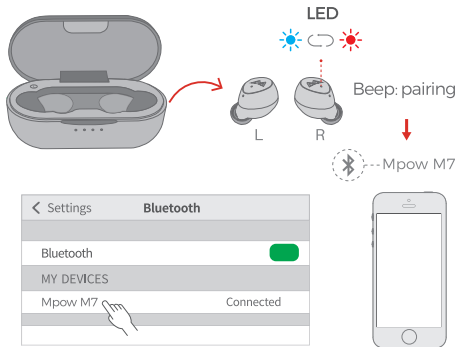

EN:

Take out the earphones, they automatically enter the pairing mode when the blue and red lights start flashing alternately, and then select "Mpow M7".

Nota: The earbud will reconnect to the paired device by priority. If you want to pair to the second smartphone, please disconnect Bluetooth on the paired smartphone.

DE:

Nehmen Sie die Kopfhörer heraus, sie wechseln von sich selbst in den Pairing-Modus, wenn die blaue und rote Anzeigen abwechselnd blinken, und dann wählen Sie bitte „Mpow M7“.

Achtung: Der Ohrhörer verbindet sich automatisch wieder mit dem letzten gekoppelten Gerät. Wenn Sie mit dem zweiten Smartphone koppeln möchten, deaktivieren Sie bitte Bluetooth auf dem gekoppelten Smartphone.

FR:

Sortez les écouteurs, ils entreront automatiquement en mode de jumelage lorsque les voyants bleu et rouge clignotent en alternance, puis sélectionnez « Mpow M7 »

Remarque: l'oreillette se reconnectera par priorité au téléphone portable jumelé. Si vous voulez jumeler le deuxième portable, désactivez Bluetooth du téléphone jumelé.

ES:

Saque los auriculares, ingresan automáticamente en el modo de emparejamiento cuando las luces azul y roja comienzan a parpadear alternativamente, y luego seleccionan "Mpow M7"


Nota: El auricular volverá a conectarse al dispositivo emparejado por prioridad. Si necesita conectarse al segundo teléfono inteligente, desactive Bluetooth en el teléfono inteligente emparejado.

IT:


Estrarre gli auricolari, entrano automaticamente nella modalità di associazione quando le luce blu e rosso iniziano a lampeggiare alternativamente, poi selezionare "Mpow M7"

Nota: Se un cellulare è collegato agli auricolari, bisogna disattivare il Bluetooth di questo cellulare prima di associare con un altro cellulare.

POWER ON

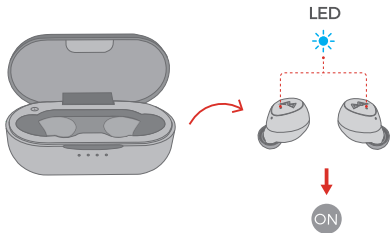

POWER OFF

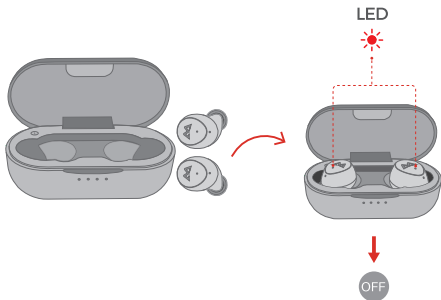

MUSIC/MUSIK/LECTURE/MÚSICA/MUSICA

EN: 01 **Volume Up / Down**

Double click the MFB button on the R / L earphone.

02 **Next / Previous Track**

Keep pressing the MFB button for 1s on the R / L earphone.

03 **Play / Pause**

Click the MFB button on the Right or Left earphone once.

DE: 01 **Lauter / Leiser**

Klicken Sie auf die MFB am R / L-Kopfhörer doppel.

02 **Vorheriges Lied / Nächstes Lied**

Halten Sie die MFB am R / L-Kopfhörer 1 Sekunde lang gedrückt.

03 **Abspielen / Pausieren**

Klicken Sie einmal auf die MFB am rechten oder linken Ohrhörer.

FR: 01 **Volume Haut / Bas**

Double-cliquez sur le bouton MFB de l'écouteur R / L.

02 **Piste Suivante / Précédente**

Appuyez sur le bouton MFB pendant 1 seconde sur les écouteurs R / L.

03 **Jouer / Pause**

Cliquez une fois sur le bouton MFB de l'écouteur droit ou gauche.

ES: 01 Volumen Arriba / Abajo

Haga doble clic en el botón MFB en el auricular R / L.

02 Siguiente / Anterior Pista

Mantenga presionando el botón MFB durante 1 segundo en el auricular R / L.

03 Jugar / Pausa

Haga clic en el botón MFB en el auricular derecho o izquierda una vez.

IT: 01 Aumentare / Abbasare il Volume

Premere due volte il pulsante MFB sull'auricolare R / L.

02 Traccia Successiva / Precedente

Premere a lungo il pulsante MFB per 1 secondo sull'auricolare R / L.

03 Riprodurre / Pausare

Premere una volta il pulsante MFB sull'auricolare destro o sinistra.

INCOMING CALL/EINGEHENDER ANRUF/ APPEL/LLAMADA ENTRANTE/CHIAMATA IN ARRIVO

EN:

01 Answer/Hang up

Click the MFB button on the Right or Left earphone once.

02 Reject

Keep pressing the MFB button on the Right or Left earphone for 1s.

03 Activate Siri

Triple-click MFB button on the Right earphones.

DE:

01 Antworten / Auflegen

Klicken Sie einmal auf die MFB am rechten oder linken Ohrhörer.

02 Ablehnen

Halten Sie die MFB am rechten oder linken Kopfhörer 1 Sekunde lang gedrückt.

03 Siri Aktivieren

Drücken Sie die MFB am rechten Ohrhörer dreimal.

FR:

01 Répondre / Raccrocher L'appel

Cliquez une fois sur le bouton MFB de l'écouteur droit ou gauche pour le répondre / raccrocher.

02 Rejeter L'appel

Appuyez longuement sur le bouton MFB de l'écouteur droit ou gauche pour 1 seconde et vous pouvez rejeter l'appel.

03 Activer Siri

Appuyez 3 fois sur le bouton MFB de l'écouteur droit pour activer Siri.

ES:

01 Responde / Cuelga

Haga clic en el botón MFB en el auricular derecho o izquierda una vez.

02 Rechazar

Mantenga presionando el botón MFB en el auricular derecho o izquierda durante 1 segundo .

03 Activa Siri

Haga clic en el botón MFB en los auriculares derechos.

IT:

01 Rispondere / Riagganciare

Premere una volta sul pulsante MFB sull'auricolare destro o sinistra.

02 Rifiutare

Premere a lungo il pulsante MFB sull'auricolare destro o sinistra per 1 secondo.

03 Attivare Siri

Premere il pulsante MFB sull'auricolare destro 3 volte.

RESET/ZURÜCKSTELLEN/REINITIALISER/ REINICIAR/RESETTARE



press and hold for 5s



EN:

In the state of charging, simultaneously press and hold both MFB buttons for 5s.

DE:

Halten Sie im Ladezustand gleichzeitig beide MFB-Tasten für 5 Sekunden lang gedrückt.

FR:

En mode de charge, maintenez simultanément les deux boutons MFB enfoncés pendant 5 secondes.



ES:

En el estado de carga, presione simultáneamente y mantenga presionando ambos botones MFB durante 5 segundos.

IT:

Nello stato di carica, premere contemporaneamente i pulsanti MFB dei due auricolari per 5 secondi.

CHARGING

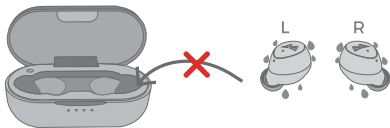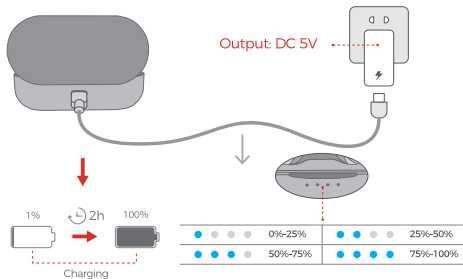


- EN: Do not put the earbuds in the charging case when the earbuds are wet.
- DE: Legen Sie die Kopfhörer NICHT in die Ladebox, wenn die Kopfhörer nass sind.
- FR: Ne pas mettre les écouteurs dans le boîtier de charge lorsque celles-ci sont humides.
- ES: No cargue cuando los auriculares estén mojados.
- IT: Non mettere gli auricolari nella custodia di ricarica quando gli auricolari sono bagnati.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature,  indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should

contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.